


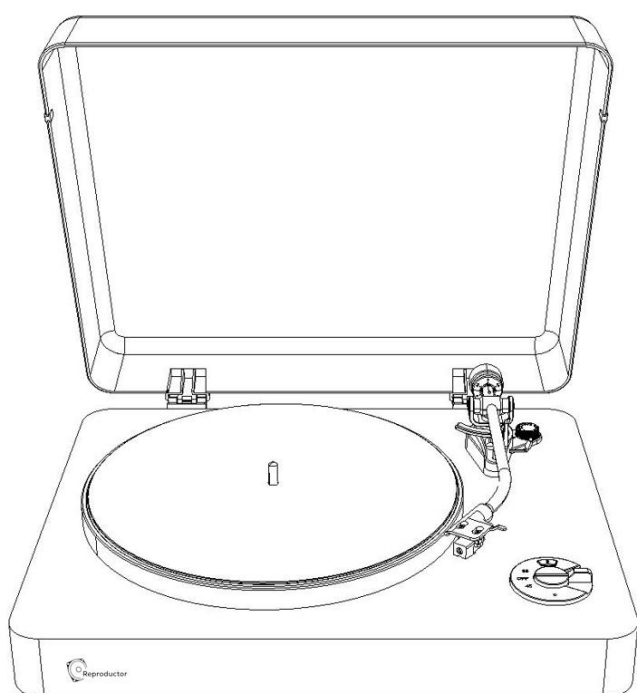

RP-LP2XBT

Руководство пользователя **Беспроводной проигрыватель**



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Прочитайте руководство – его следует изучить перед использованием проигрывателя.
2. Сохраните руководство – чтобы всегда иметь возможность ознакомиться с информацией.
3. Следуйте предупреждениям – чтобы избежать повреждения устройства.
4. Следуйте всем рекомендациям – чтобы устройство работало так, как задумано.
5. Не используйте устройство рядом с любым источником воды.
6. Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань.
7. Во избежание возникновения пожара не накрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и т. д. Не ставьте на устройство источники открытого огня, например зажженные свечи. При размещении устройства на полке оставьте вокруг него 5 см (2 дюйма) свободного пространства.
8. Не наступайте на адаптер питания и/или его кабель и не зажимайте его. Будьте очень осторожны, особенно возле штекеров и кабельного вывода. Не размещайте на адаптере электропитания тяжелые предметы, так как они могут повредить его. Храните устройство в недоступном для детей месте! Играя с кабелем электропитания, они могут серьезно пораниться.
9. Отключайте это устройство от сети во время грозы или если не используете в течение длительного времени.
10. Устройство должно находиться вдали от источников тепла, таких как батареи, обогреватели, нагревательные печи, свечи и другие изделия, выделяющие тепло, или открытое пламя.
11. Не используйте устройство вблизи сильных магнитных полей.
12. Электростатический разряд может помешать нормальной эксплуатации устройства. Если это так, просто перезагрузите и перезапустите устройство, выключив и включив его. Соблюдайте осторожность при передаче файлов и эксплуатируйте устройство в среде, свободной от атмосферных помех.
13. Предупреждение! Не вставляйте какие-либо предметы в изделие через вентиляционные отверстия или проемы. Через изделие проходит высокое напряжение, и вставленный предмет может вызвать поражение электрическим током и/или короткое замыкание внутренних частей. По этой же причине не проливайте на изделие воду или любую другую жидкость.
14. Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, кухни, насыщенные паром комнаты, или возле бассейнов.
15. Не используйте это устройство в среде, где возможно образование конденсата.
16. Несмотря на то, что это устройство изготовлено с особой тщательностью и несколько раз проверено перед выпуском с завода, возникновение проблем все же возможно, как и со всеми электрическими приборами. Если Вы заметили дым, чрезмерное нагревание или любые другие неожиданные явления, Вам следует немедленно отключить вилку от розетки электропитания.
17. Это устройство должно работать от такого источника питания, как указано на заводской табличке со спецификациями. Если Вы не уверены в том, какой тип источника питания используется в Вашем доме, проконсультируйтесь с Вашим торговым посредником или местной электроэнергетической компанией.
18. Штепсельная розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть в непосредственном доступе.
19. Не перегружайте розетки переменного тока или удлинительные шнуры. Перегрузка может вызвать возгорание или поражение электрическим током.
20. Устройства, спроектированные в соответствии с первым классом электрооборудования по европейским стандартам, «class 1», необходимо подключать к заземленным розеткам электропитания.
21. Устройства, спроектированные в соответствии со вторым классом электрооборудования по европейским стандартам, «class 2», не требуют наличия заземления в сети электропитания.
22. Размещайте устройство вдали от животных. Некоторым животным нравится кусать шнур питания.
23. Вынимая вилку из штепсельной розетки, всегда держитесь за вилку. Не тяните за шнур питания. Это может вызвать короткое замыкание.

24. Избегайте размещения устройства на поверхностях, которые могут быть подвержены избыточной вибрации или ударам.
25. Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. Не используйте растворители или жидкости на основе бензина. Чтобы удалить устойчивые пятна, Вы можете использовать влажную ткань с разбавленным моющим средством.
26. Поставщик не несет ответственности за повреждение или потерю данных, вызванные неисправностью, неправильным использованием, реконструкцией устройства или заменой батареи.
27. Не прерывайте соединение, когда устройство форматирует или передает файлы. В противном случае данные могут быть повреждены или утеряны.
28. Если в устройстве есть функция воспроизведения через USB, карту памяти USB следует подключать напрямую к устройству. Не используйте удлинительный кабель USB, так как он может вызывать помехи, что приведет к потере данных.
29. Не допускайте попадания на устройство капель или брызг. Следите за тем, чтобы на устройство или рядом с ним не ставились предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
30. В случае возникновения каких-либо проблем отключите шнур питания переменного тока и обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу.
31. Если устройство работает от батарей, батарею не следует подвергать нагреву от солнца, огня и других горячих источников.
32. Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.
33. Устройство можно использовать только в умеренном климате. Холодные и теплые условия не подходят при использовании устройства.
34. Табличка с техническими данными находится на нижней или задней панели устройства. Информация с таблички продублирована в руководстве пользователя.
35. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с физическими, умственными расстройствами, расстройствами чувственного восприятия или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по правильному использованию устройства со стороны лица, отвечающего за их безопасность.
36. Это изделие не предназначено для профессионального, коммерческого или промышленного использования.
37. Убедитесь, что устройство установлено в устойчивом положении. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные эксплуатацией этого изделия в нестабильном положении, вибрациями или ударами, либо несоблюдением любых других предупреждений или мер предосторожности, содержащихся в данном руководстве пользователя.
38. Никогда не снимайте корпус этого устройства.
39. Никогда не помещайте это устройство на другое электрическое оборудование.
40. Не используйте и не храните устройство в местах, где оно может быть подвержено воздействию прямых солнечных лучей, образованию чрезмерного количества пыли или излишней вибрации.
41. Не допускайте игр детей с пластиковыми пакетами, используемыми для упаковки устройства.
42. Используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем.
43. Поручите все обслуживание квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено (например, его шнур электропитания или вилка), когда была пролита жидкость или какие-либо предметы упали на устройство, когда устройство подверглось воздействию дождя или влаги, когда устройство работает ненормально, или когда произошло падение устройства.
44. Не используйте поврежденный шнур электропитания, вилку или незакрепленную, ослабленную розетку. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
45. Длительное воздействие громких звуков личных музыкальных проигрывателей может привести к временной или постоянной потере слуха.


ПРЕДОСТРЕЖЕНИЯ

1. Чтобы полностью обесточить проигрыватель, отключите кабель питания из розетки. Всегда отключайте проигрыватель из розетки, если не планируете использовать его в течение продолжительного времени.
2. Обязательно следуйте инструкциям в данном руководстве, которые касаются настройки и регулировки.
3. Чтобы избежать поражения электричеством, не трогайте проигрыватель и кабель питания мокрыми руками.
4. Если при использовании проигрывателя вы слышите посторонние шумы, стуки или проигрыватель работает не так, как должен, немедленно прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


1. Выберите место для установки проигрывателя. Избегайте мест с прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла. Также избегайте мест с чрезмерной вибраций и большой концентрацией пыли, холода или влажности. Избегайте размещения рядом с устройствами, издающими гудение.
2. Не вскрывайте устройство, так как это может повредить схемотехнику или даже явиться источником электрического разряда. Если каким-то образом в корпус попал посторонний объект, свяжитесь с сервисной службой.
3. Не трогайте пластинки грязными руками. Всегда убеждайтесь, что на пластинках нет трещин.
4. Когда отключаете кабель питания из розетки, всего тяните за вилку и никогда не тяните за провод.
5. Не забывайте надевать защитный колпачок на иглу, чтобы защитить ее от повреждения.
6. Не используйте химически активные чистящие средства для очистки проигрывателя, так как это может повредить корпус. Используйте сухую микрофибру.
7. Чтобы полностью обесточить проигрыватель, отключите кабель питания из розетки. Всегда отключайте проигрыватель из розетки, если не планируете использовать его в течение продолжительного времени.
8. Храните данное руководство для последующих обращений.

НАЗВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

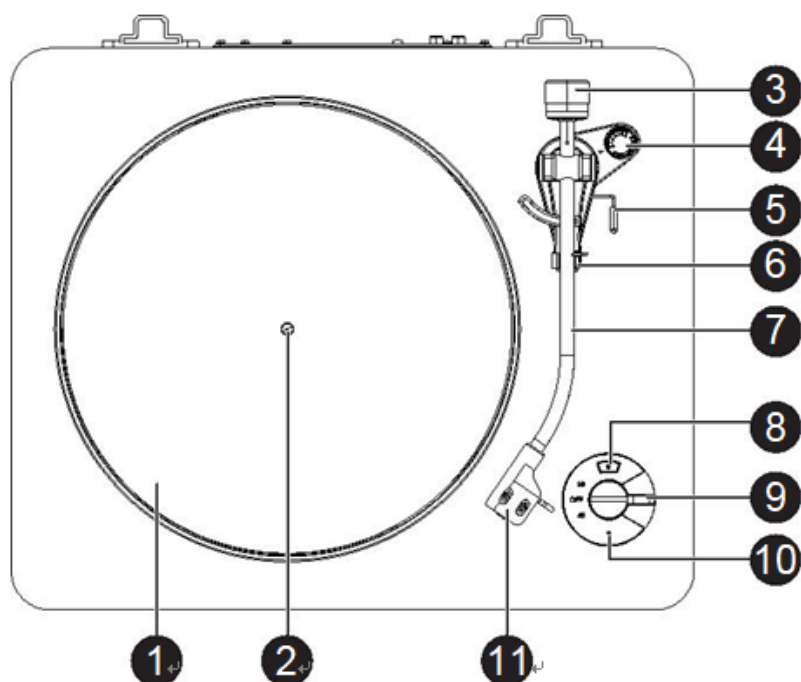

#	Элемент	Описание
1	Опорный диск	Алюминиевый опорный диск
2	Шпиндель	Разместите пластинку на шпинделе
3	Противовес	Регулировка прижимной силы иглы
4	Антискейтинг	Устраняет скатывающую силу иглы
5	Рычаг тонарма	Поднимает и опускает тонарм
6	Место покоя тонарма	Размещайте тонарм в этом месте, если не используете проигрыватель
7	Тонарм	К тонарму крепится игла, воспроизводящая звук с пластинки
8	Кнопка сопряжения Bluetooth	Однократное нажатие включает Bluetooth. Индикатор медленно мигает белым цветом. Подождите 5 секунд, нажмите еще раз, чтобы начать сопряжение. Проигрыватель подключится к ближайшему Bluetooth устройству (колонке, наушникам, ресиверу). Индикатор быстро мигает белым цветом. При успешном сопряжении индикатор будет постоянно гореть белым цветом.
9	Выбор скорости проигрывания и отключение проигрывателя	Выбор скорости между 33 и 45 оборотами в минуту. В положении OFF отключает проигрыватель.
10	Индикатор работы Bluetooth	Ожидание – медленное мигание белого цвета Процесс сопряжения – быстрое мигание красного и белого цвета Удачное сопряжение – постоянное свечение белого цвета Неудачное сопряжение – постоянное свечение красного цвета
11	Игла	Воспроизводит звук с пластинки

НАЗВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

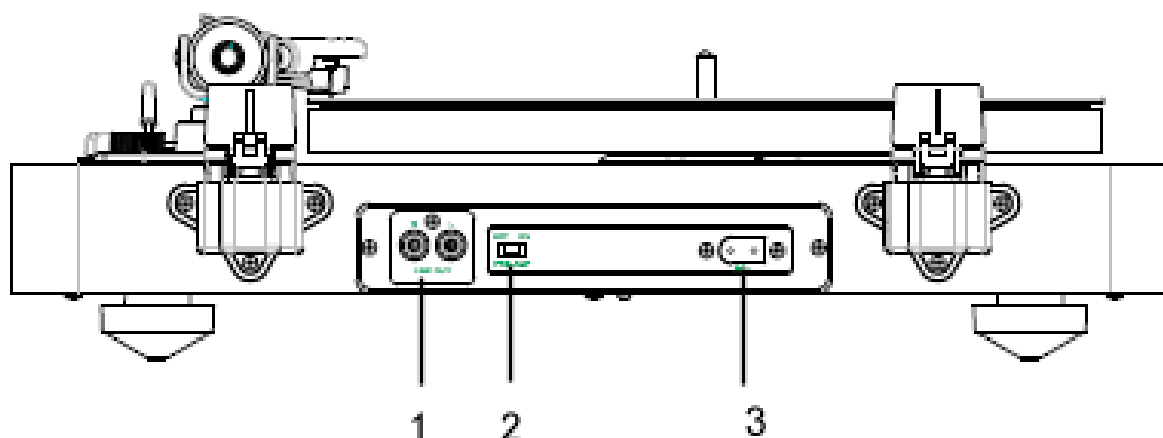


#	Элемент	Описание
1	RCA выходы	Подключите кабель RCA к этим выходам, чтобы подключить внешнее устройство. Пожалуйста, убедитесь, что корректно подключаете кабель (красный в красный, белый в белый).
2	Включение и отключение фонокорректора	Убедитесь, что переключатель находится в положении ON при LINE IN подключении. При PHONO ON подключении переключатель должен быть в положении OFF. Неправильное положение переключателя может привести к отсутствию звука или слишком высокой, взрывной громкости.
3	Разъем питания	Подключите в этот разъем кабель питания, затем подключите кабель в розетку.


НАЧАЛО РАБОТЫ – УСТАНОВКА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

Перед использованием проигрывателя необходимо его корректно настроить.

1. Достаньте из коробки все аксессуары и убедитесь в полной комплектации. Также убедитесь, что все аксессуары и сам проигрыватель не повреждены.
2. Установите опорный диск на шпиндель (ремень предустановлен на нижнюю часть опорного диска), а на опорный диск положите слипмат.
3. Установите пылезащитную крышку.
4. Прикрутите и настройте противовес.

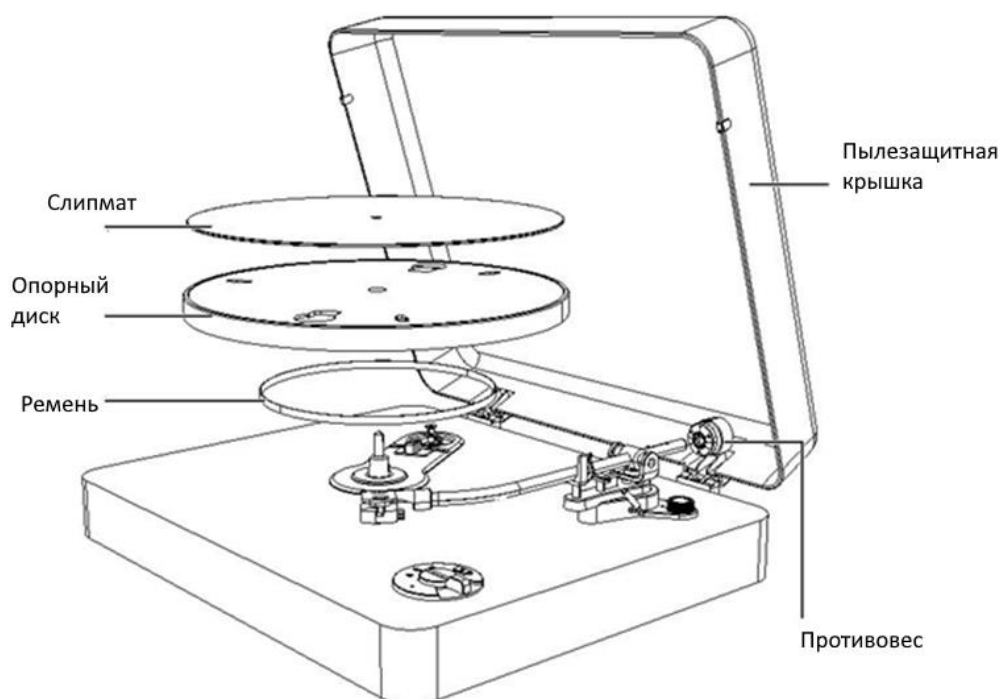


5. Аккуратно удалите защитную ленту с картриджа с иглой. Не прилагайте чрезмерных усилий, это может повредить иглу.

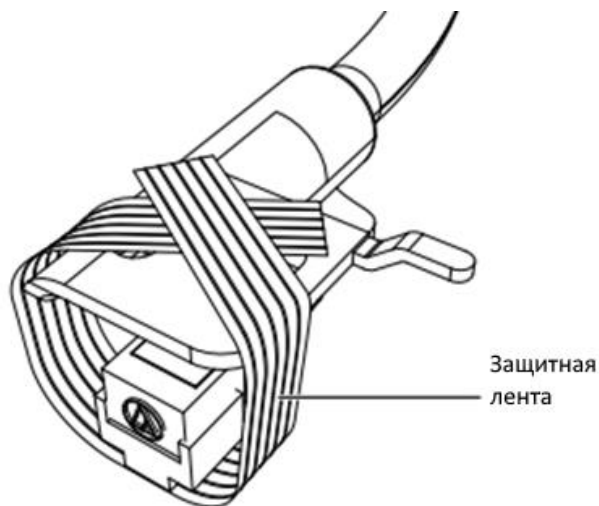


УСТАНОВКА ОПОРНОГО ДИСКА И СЛИПМАТА

Примечание: ремень предустановлен на нижнюю часть опорного диска

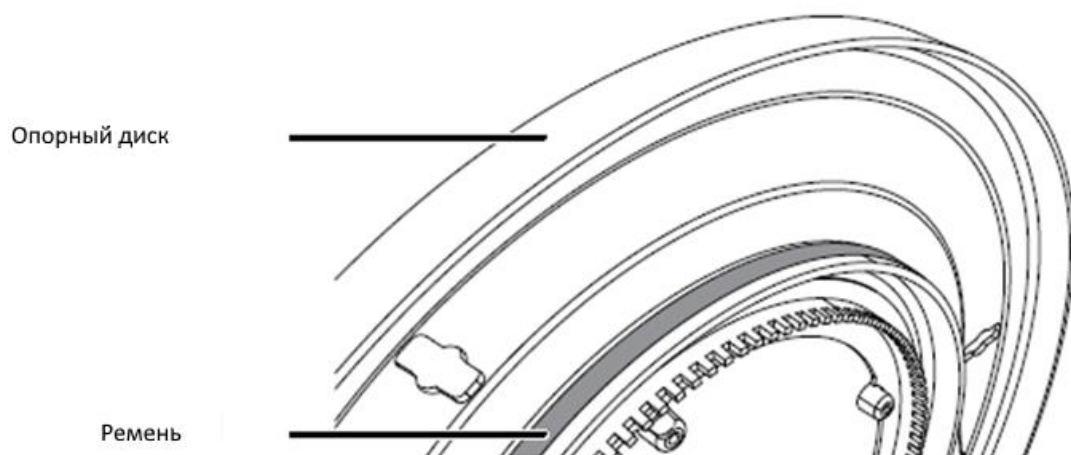


1. Убедитесь, что ремень не перекручен. Затем, используя большой палец, оттяните ремень до круглого отверстия опорного диска.

Примечание: убедитесь, что ремень размещен на металлической гладкой поверхности, а не на зубьях опорного диска.

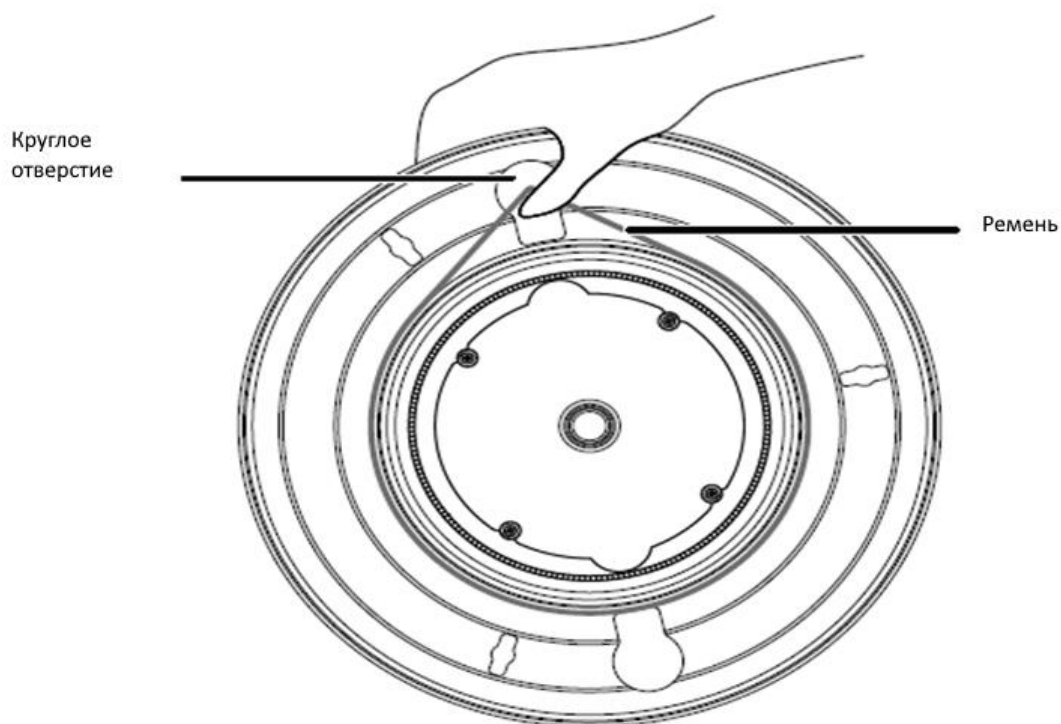

2. Держа ремень, переверните опорный диск и установите его на шпиндель проигрывателя.

3. Круглое отверстие опорного диска должно совпасть со шкивом электродвигателя проигрывателя.
Используя палец, наденьте ремень на шкив электродвигателя.

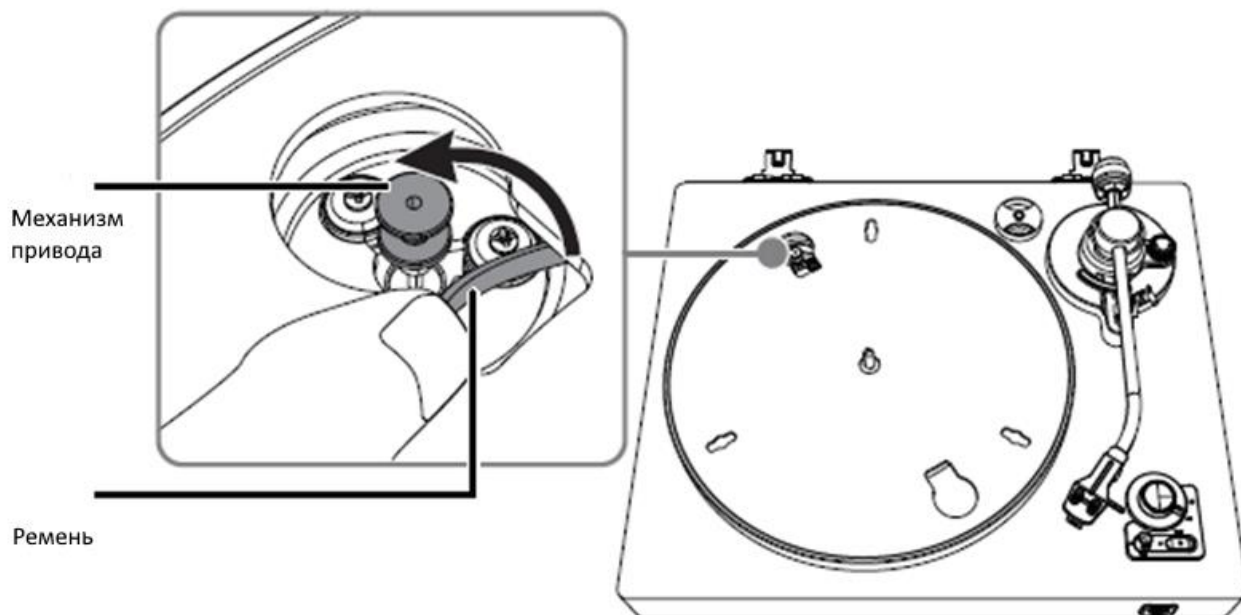


4. Положите слипмат на установленный опорный диск.

Примечание: если вам понадобится снять опорный диск, сначала снимите слипмат, затем возьмите опорный диск и потяните его вверх. Данная процедура обязательна к выполнению, если вы планируете перевозить проигрыватель.


УСТАНОВКА ПЫЛЕЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ

1. Установите петли в ответные части в задней части проигрывателя.

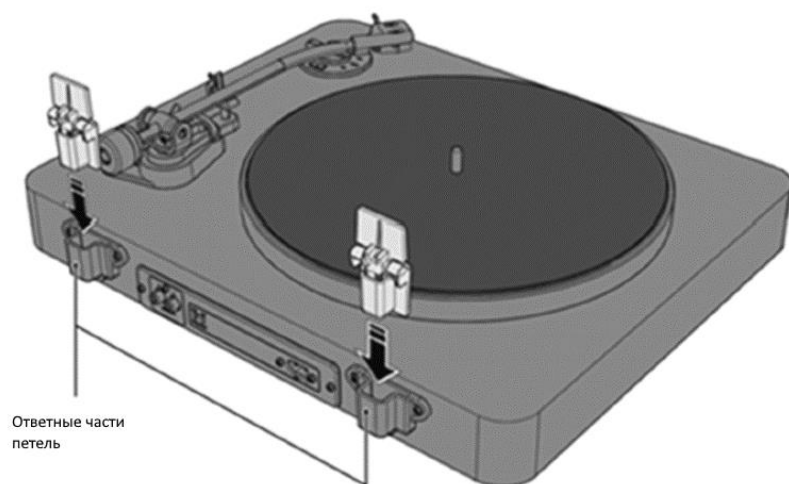

2. Возьмите пылезащитную крышку и установите ее в петли.


Примечание: чтобы вытащить крышку из петель, возьмитесь за нее с двух сторон и аккуратно потяните вверх, чтобы вытащить и крышку, и петли.

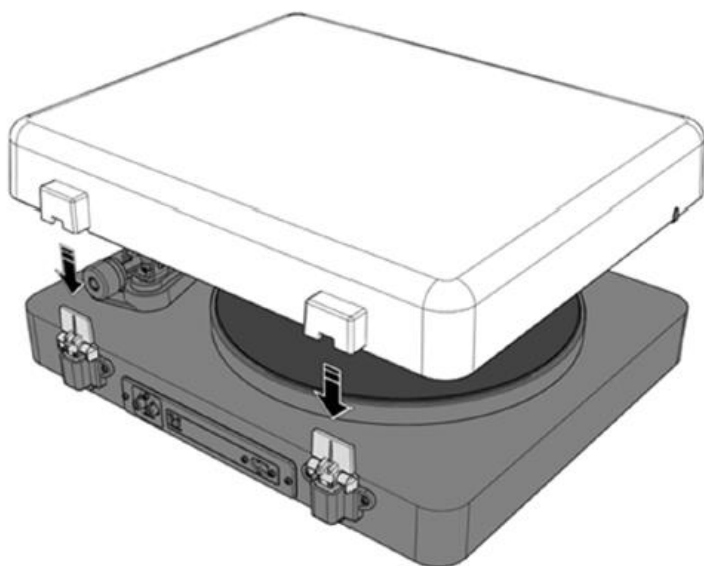


УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПРОТИВОВЕСА

Противовес тонарма необходим для регулировки прижимной силы иглы. Если прижимная сила чрезмерная, звук будет слышен с искажениями. Если прижимная сила недостаточная, игла будет перескакивать с трека на трек.


1. Возьмите противовес в руку так, чтобы нанесенная на него шкала была обращена к вам (вы стоите лицом к проигрывателю). Затем аккуратно наденьте противовес на заднюю часть тонарма до характерного щелчка – если щелчок прозвучал, значит противовес установлен корректно.

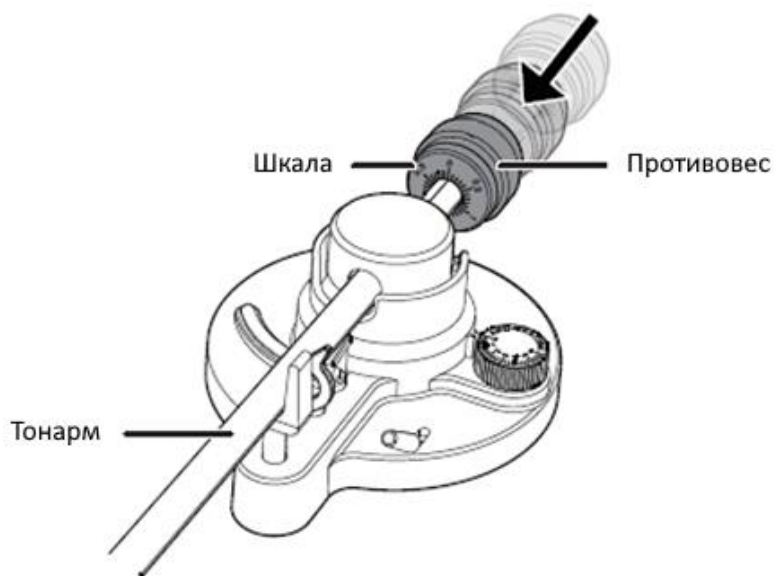

2. Удалите защитную крышку с картриджа с иглой.

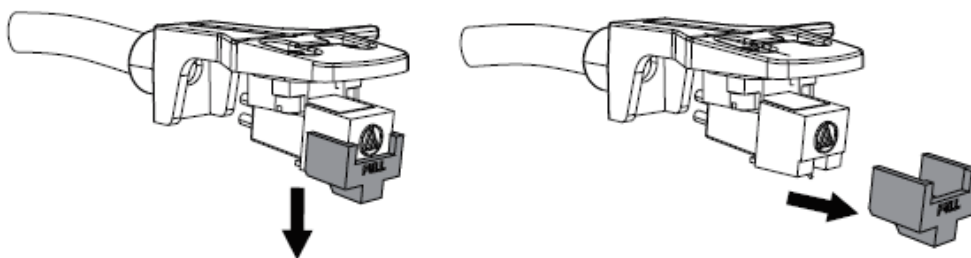


3. Установите регулировку антискейтинга в положение 0 (ноль).

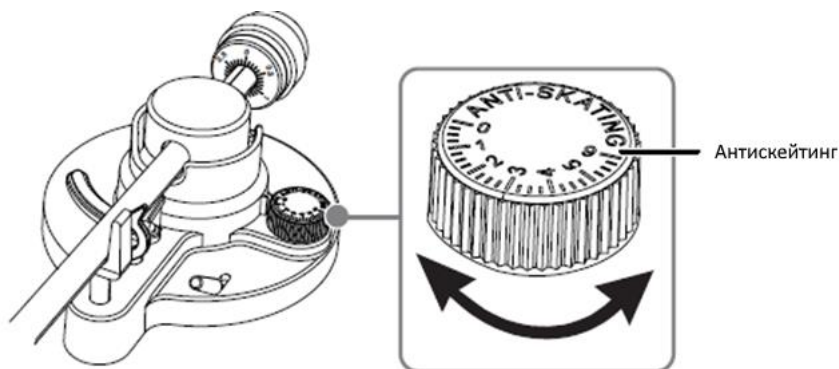


4. Откройте защелку тонарма и переведите рычаг тонарма в верхнее положение, чтобы тонарм поднялся с места покоя. Затем рукой переведите тонарм над опорным диском.


Внимание: убедитесь, что игла не касается ни одной из частей проигрывателя.

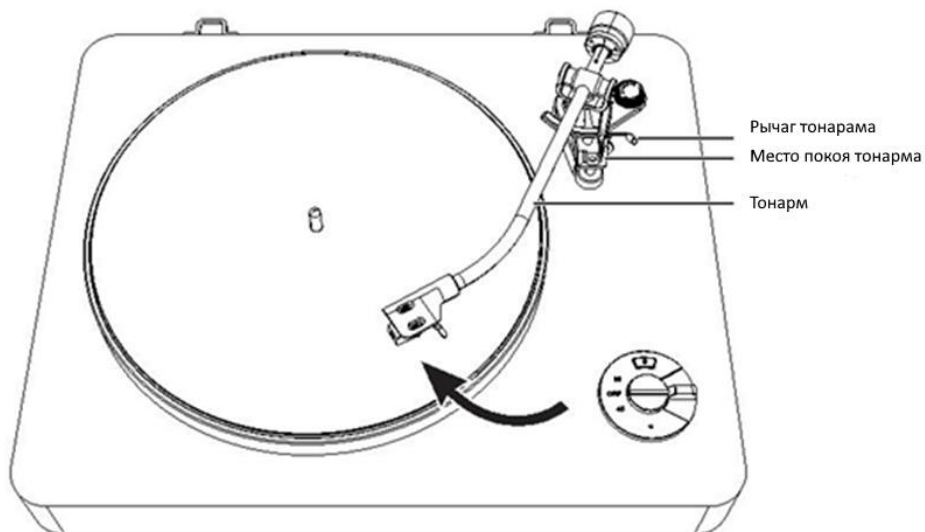

5. Прокрутите противовес так, чтобы тонарм оказался в горизонтальном положении (параллельно проигрывателю). При необходимости вы можете двигать противовес по тонарму.

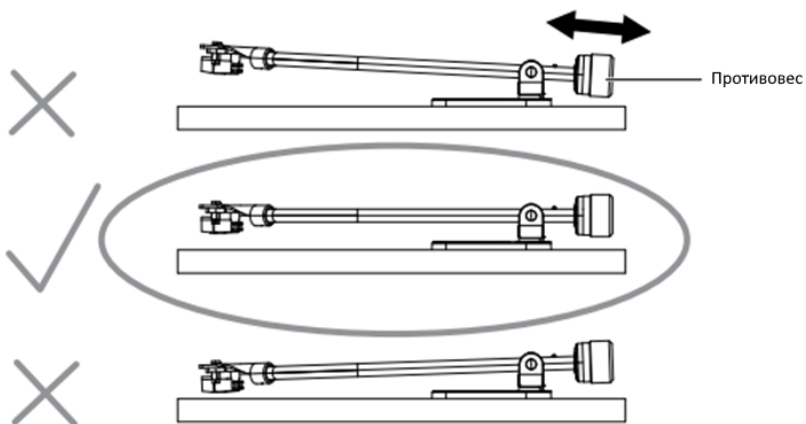


6. Возьмитесь за металлический противовес в задней части тонарма.

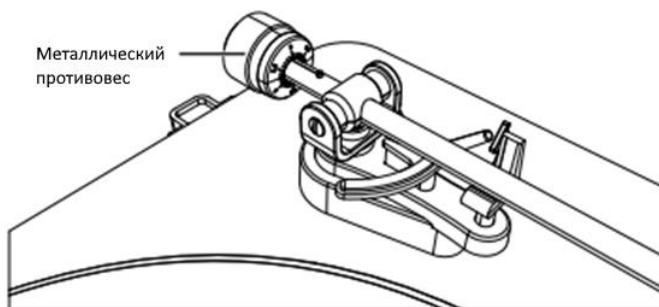


7. Держа только металлический противовес поверните кольцо с цифровой шкалой так, чтобы 0 (ноль) был в положении на 12 часов.

Примечание: не вращайте металлический противовес. Кольцо с цифровой шкалой поворачивается отдельно.

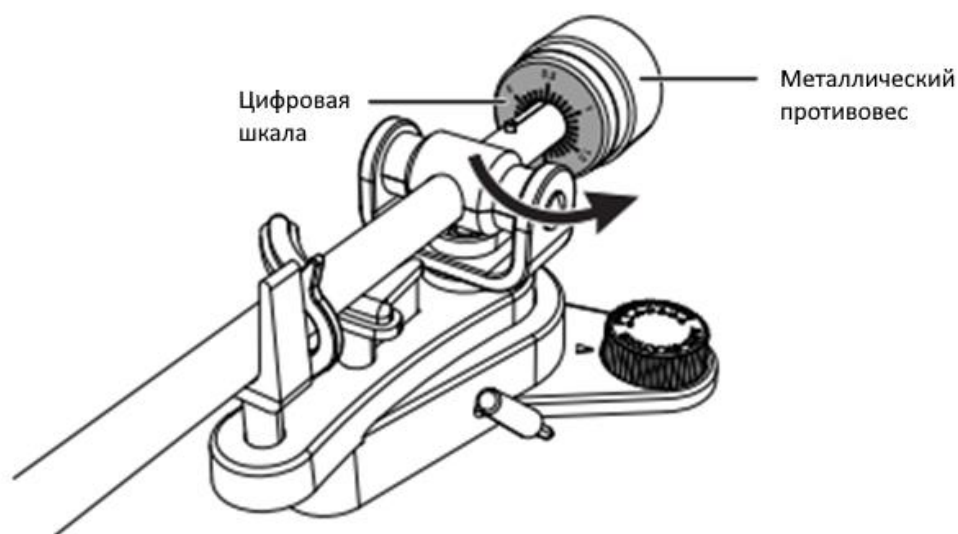

8. Теперь возьмите пальцами и металлический противовес, и кольцо с цифровой шкалой и поверните их одновременно один раз против часовой стрелки. И противовес, и кольцо должны сделать полный оборот. Затем установите кольцо с цифровой шкалой так, чтобы значение 0.5 было в положении на 12 часов. После этих манипуляций прижимная сила будет установлена в значение 3.5 ± 0.5 , что соответствует необходимой прижимной силе комплектной иглы.

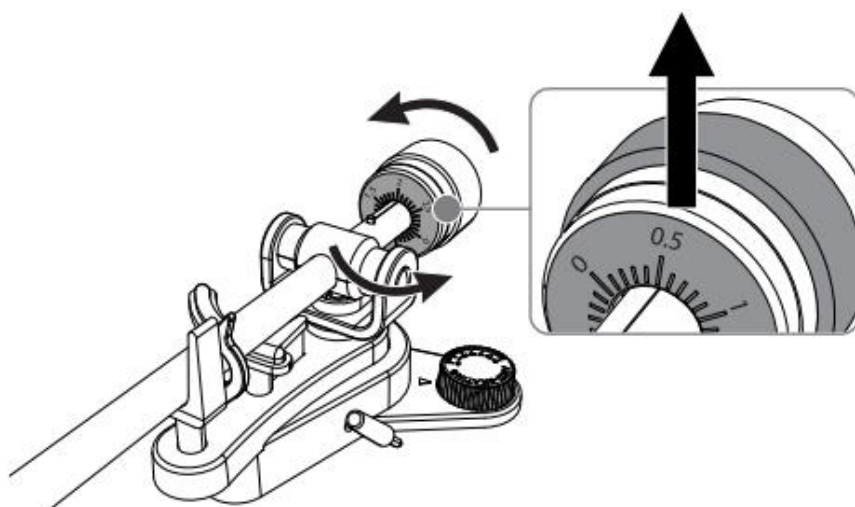

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

Вставьте кабель питания в разъем питания проигрывателя. Затем подключите кабель в розетку.

Внимание:

1. Мы настоятельно рекомендуем следовать всем указаниям по мощности на наклейках тех или иных аксессуаров.
2. Чтобы избежать искажений звука и наводок, не спутывайте аудио кабели с кабелем питания.
3. Рекомендуем закрывать пылезащитную крышку как во время прослушивания пластинок, так и во время хранения проигрывателя.

ПРОИГРЫВАНИЕ ПЛАСТИНОК


1. Аккуратно откройте пылезащитную крышку

Примечание: постарайтесь не придавить пальцы крышкой


2. Разместите виниловую пластинку на проигрывателе

Примечание: при проигрывании пластинок на 45 оборотов/минуту используйте адаптер на 45 оборотов


3. Выберите подходящую скорость проигрывания с помощью ручки выбора скорости

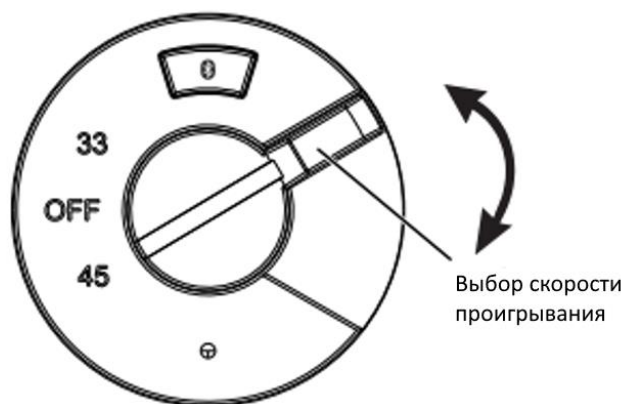


4. Откройте защелку тонарма

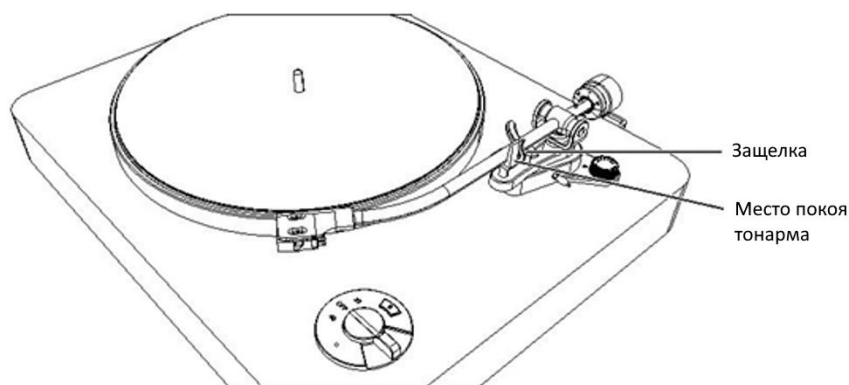

5. Переведите рычаг поднятия тонарма в положение поднятия тонарма

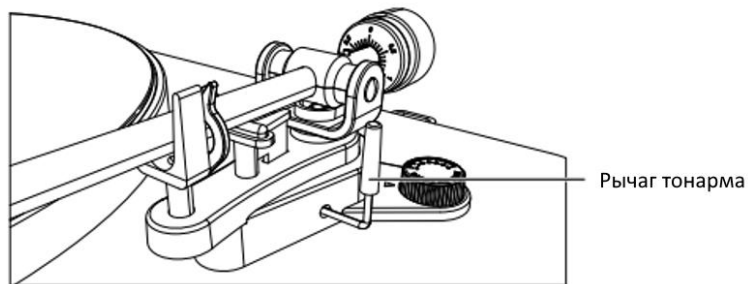

6. Аккуратно передвиньте тонарм влево и разместите его над проигрывателем

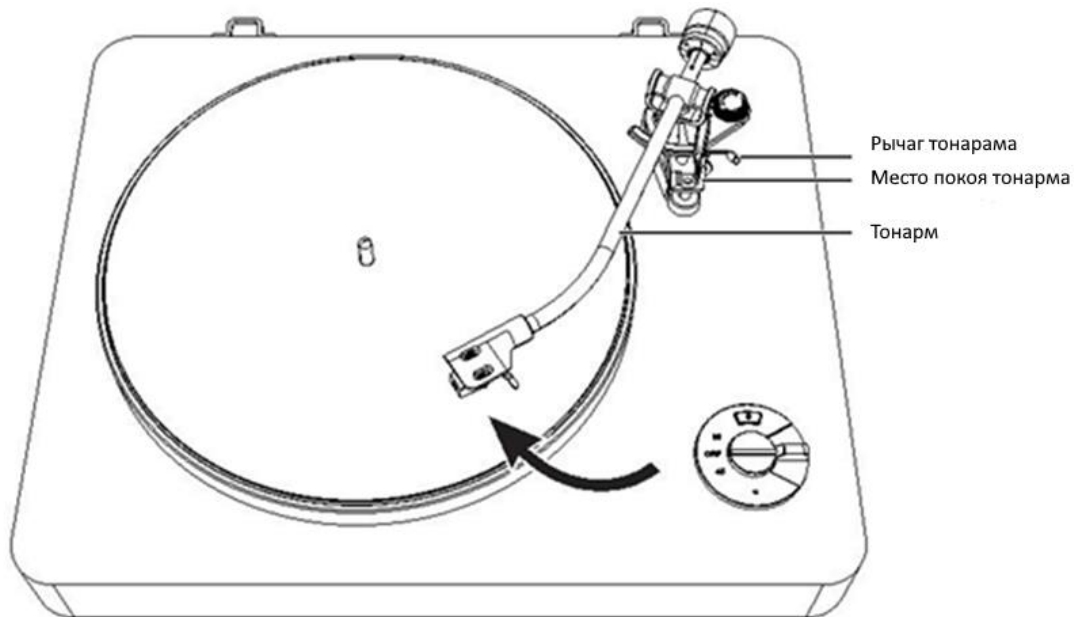

7. Верните рычаг поднятия тонарма в исходное положение, чтобы опустить тонарм и иглу на пластинку. Начнется проигрывание музыки.

8. Чтобы поставить проигрывание на паузу или полностью его прекратить, переведите рычаг тонарма в положение поднятия тонарма.

Примечание: при достижении конца пластинки она прекратит вращаться

9. После окончания проигрывания переведите рычаг тонарма в положение поднятия тонарма, затем перенесите тонарм к месту покоя. Переведите рычаг поднятия тонарма в исходное положение, чтобы опустить тонарм.

Примечание:


1. Закрытая крышка защитит ваш проигрыватель и пластинку от пыли
2. Всегда закрывайте защелку тонарма, если планируете перемещать проигрыватель
3. Не размещайте какие-либо предметы на пылезащитной крышке проигрывателя, особенно во время проигрывания пластинок

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ

1. Выберите скорость проигрывания 33 или 45 с помощью ручки выбора скорости
2. Переведите свое внешнее Bluetooth устройство в режим сопряжения

Примечание: убедитесь, что другие устройства, способные подключаться по Bluetooth, не находятся в режиме сопряжения

3. Нажмите кнопку сопряжения Bluetooth на проигрывателе, чтобы включить Bluetooth-передатчик. Индикатор работы Bluetooth замигает белым цветом. Если внешнее устройство умеет отображать названия подключений, вы увидите название RP-LP2XBT.

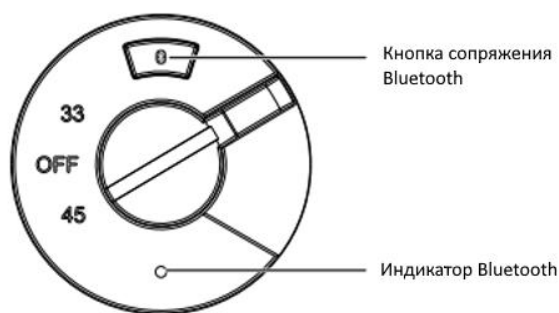

4. Подождите 5 секунд и нажмите кнопку сопряжения Bluetooth, чтобы найти внешнее устройство. При поиске индикатор Bluetooth будет быстро мигать белым цветом.

При успешном подключении индикатор Bluetooth будет постоянно гореть одним цветом.

Примечание:

1. Если проигрыватель не сможет подключиться к внешнему устройству, индикатор загорится красным цветом. Зажмите кнопку на две секунды, чтобы заново запустить попытку подключения.
 2. Эффективное расстояние, на котором гарантируется подключение Bluetooth устройств – 10 метров
 3. Убедитесь, что между внешним Bluetooth устройством и проигрывателем нет никаких препятствий. Они могут повлиять на качество звука
5. Чтобы сбросить Bluetooth сопряжение, зажмите кнопку сопряжения на 10 секунд, пока индикатор не погаснет полностью

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ RCA

1. Подключите красный и белый коннекторы RCA кабеля к соответствующим входам в задней части проигрывателя. Красный – в красный, белый - в белый.
2. Два других коннектора следует подключить к внешним динамикам – красный коннектор для правого динамика, белый коннектор для левого динамика.
3. Воспользуйтесь переключателем PRE-AMP, чтобы выбрать нужный режим.

Подключенное устройство	Положение переключателя
Устройство с PHONO	OFF
Устройство без PHONO	ON

Примечание:


1. Неправильное положение переключателя PRE-AMP может вызвать искажение звучания или полное отсутствие звука
2. Регулировка громкости при RCA подключении производится на внешних динамиках

ЗАМЕНА ИГЛЫ


Обратите внимание, что игла является расходным материалом и не попадает под гарантийные обязательства.

При нормальном использовании срок службы иглы составляет около 300 часов. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем менять иглу, если вы услышали искажение в звучании. Продолжительное использование иглы с израсходованным ресурсом может привести к повреждению пластинки.

1. Переведите переключатель скорости в положение OFF, чтобы отключить проигрыватель
2. Вытащите иглу потянув ее одновременно вперед и вниз

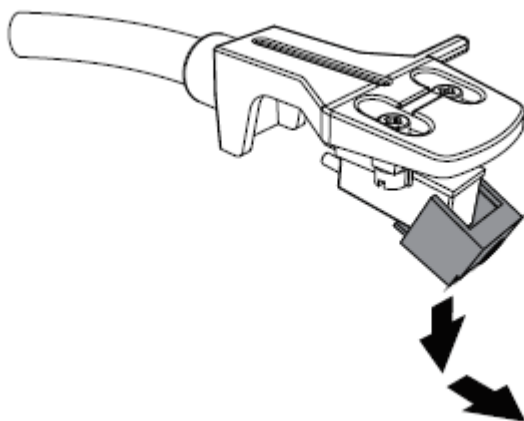

3. Вставьте новую иглу в специальный разъем картриджа, затем слегка надавите, чтобы зафиксировать ее

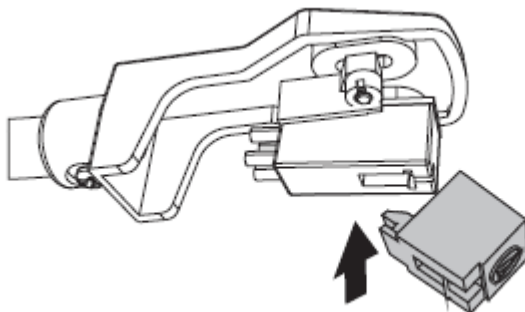


Внимание:

1. Не вытаскивайте и не сгибайте наконечник
2. Не притрагивайтесь к наконечнику, чтобы не нанести себе травму
3. Держите иглу вне досягаемости детей

РЕГУЛИРОВКА АНТИСКЕЙТИНГА

При проигрывании винила на тонарм действует сила, которая может притягивать его к центру пластинки. Чтобы противостоять данной силе, необходимо использовать функцию антискейтинг, которая предотвращает данную ситуацию.

При нормальном ходе событий, регулировка антискейтинга должна быть минимальной. Если при проигрывании пластинок ближе к центру пропуски бороздок случаются достаточно часто, необходимо увеличить значение антискейтинга. Начните с увеличения на одну (1) единицу и протестируйте регулировку. При необходимости, увеличьте регулировку еще на 1 (одну) единицу и так до момента, когда пропусков бороздок не будет.

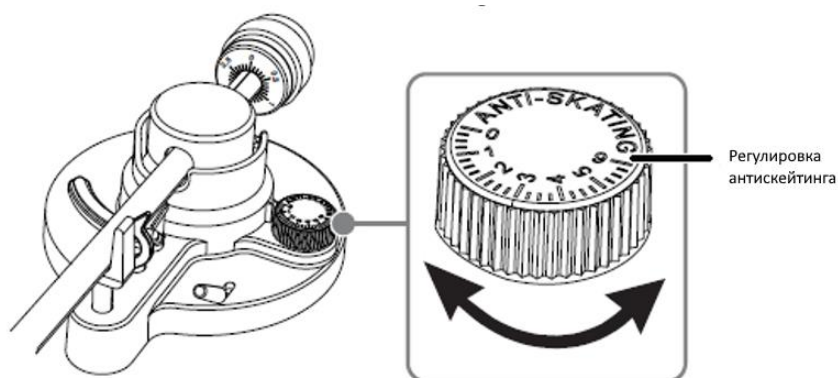

Примечание:

1. При регулировке антискейтинга не трогайте тонарм и противовес, чтобы избежать повреждения иглы.
2. Если у вас не получается прослушать треки полностью, рекомендуем установить значение антискейтинга в положение 0 (ноль).
3. Если вы слышите, что игла издает звуки или царапает пластинку, уменьшите значение антискейтинга или полностью откажитесь от его использования.

Наслаждайтесь звуком

Прижим иглы влияет на качество звука и фактически зависит от противовеса. Это можно использовать в своих целях. Уменьшите прижим, чтобы получить насыщенные низы или увеличьте, чтобы сместить акцент на более высокие частоты.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Если у вас возникли проблемы при использовании проигрывателя, для начала ознакомьтесь с таблицей ниже – возможно в ней найдется решение. Если решить проблему не удалось, свяжитесь с продавцом или представителем бренда.

Проблема	Решение
Общее	
Проигрыватель не включается	Убедитесь, что кабель питания подключен к проигрывателю и к работающей розетке.
Проигрыватель работает, но нет звука проигрываемой пластинки	У проигрывателя нет встроенных динамиков. Убедитесь, что проигрыватель подключен к внешнему аудио устройству (через Bluetooth или RCA кабель).
Из динамиков не идет звук	Увеличьте громкость на внешнем устройстве.
	При подключении через RCA кабель убедитесь, что он подключен правильно.
Звук с посторонними шумами	Отключите другие устройства (например ТВ), которые находятся рядом с проигрывателем.
	Переместите проигрыватель дальше от других устройств.
Проигрыватель включен, но не реагирует на кнопки	Отключите кабель питания и подождите минуту. После этого подключите кабель питания и включите проигрыватель.
Проигрыватель	
Звук насыщен искажениями	Замените иглу
Плосинка не помещается на шпинделе	Убедитесь, что используете пластинку на 33 или 45 оборотов. Данный проигрыватель не может воспроизвести пластинки на 78 оборотов.
	Если вы хотите послушать пластинку на 45 оборотов, используйте адаптер.
Bluetooth	
Проигрыватель не сопрягается с внешним устройством	Зажмите кнопку сопряжения на две секунды, чтобы убедиться в том, что проигрыватель передает сигнал.
	Убедитесь, что Bluetooth колонка включена и находится в режиме сопряжения. Ознакомьтесь с инструкцией, которая прилагается к вашей колонке.
	Разместите Bluetooth колонки ближе к проигрывателю.
Сопряжение не удалось	Убедитесь, что ваша Bluetooth колонка не подключена к другому устройству. Если она подключена к другому устройству, выключите на нем Bluetooth соединение или удалите другое устройство из списка сопрягаемых устройств на колонке.
	Убедитесь, что у принимающего устройства используется сертифицированный VQB приемник.
Не подключается по Bluetooth	Зажмите кнопку сопряжения Bluetooth на 10 секунд, отключите проигрыватель, затем включите его и заново запустите процесс сопряжения.
Сопряжение удалось, но звука нет	Убедитесь, что пластинка проигрывается корректно. Проверьте состояние иглы.
	Убедитесь, что регулятор громкости на внешнем Bluetooth устройстве работает и выставлена необходимая громкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие параметры	
Тип	Виниловый проигрыватель
Модель / PN	RP-LP2XBT-BK
EAN	4603805482109
Цвет	черный
Конструкция	
Привод	ременной
Двигатель	серводвигатель постоянного тока
Скорость вращения	33 об/мин, 45 об/мин
Материал корпуса	МДФ
Материал опорного диска	алюминий
Диаметр опорного диска	300 мм
Толщина опорного диска	17 мм
Форма тонарма	изогнутый
Встроенный фонокорректор	да, отключаемый
Антискейтинг	да
Противовес	да
Пылезащитная крышка	да
Акустические характеристики	
Соотношение сигнал/шум	55 дБ
Детонация	менее 0.25% (WTD)
Тип картриджа	ММ
Модель иглы	AT3600L
RCA выход	200-280 мВ (5 см/сек @ 1 КГц-10 дБ)
Phono выход	3-4 мВ (5 см/сек @ 1 КГц-10 дБ)
Подключение	
Проводные интерфейсы	RCA
Беспроводные интерфейсы	Bluetooth v4.1
Профили Bluetooth	A2DP, AVRCP
Частота Bluetooth	2.402 ГГц - 2.480 ГГц
Расстояние Bluetooth	до 10 м
Питание	
Модель потребления	от сети
Напряжение питания	АС 230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	5 Вт
Габариты и вес	
Ширина x Глубина x Высота, мм	440x355x134
Вес нетто, кг	6,3

Вес брутто, кг	6,9
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	

Дизайн и спецификация могут быть изменены производителем без предварительного информирования.

Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 10-20 минут, они автоматически выключаются. Для повторного включения – выключите и включите устройство.

Reproductor® и логотип Reprodutor, являются товарными знаками, зарегистрированными в России и других странах. Данный товарный знак и логотип запрещено использовать без явного разрешения со стороны правообладателя. Торговая марка в виде слова Bluetooth и логотипы являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. Прочие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

EAC Товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», ТР ТС 004.2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Бизнес-фабрика", 123458 г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900. Производитель: Элайв Аудио. Изготовитель: «Тимсен девелопмент лимитед». Адрес изготовителя: 5Ф, 447, Тианхэ Бэй Роуд, Гуанчжоу, Китай.

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и месяц изготовления продукции указаны в серийном номере продукта. Ниже описаны способы уточнения этой даты. По серийному номеру продукта (серийный номер указан на устройстве и/или упаковке).

Формат серийного номера: XXXXXXXX**M**YXX

Где символ **M** равен месяцу производства, а символ **Y** равен году производства. Месяц производства указывается одной из букв латинского алфавита.

Соответствие буквенных обозначений месяца производства:

A	B	C	D	E	F
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
G	H	I	J	K	L
Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Год производства указывается одной цифрой, которая соответствует последней цифре года производства (цифра 3 равна 2023 году производства).

Пример расшифровки по серийному номеру:

RPLP001**I**3BK

Где буква **I** это месяц (сентябрь), а цифра 3 – последняя цифра года производства (2023 год).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Сроки предоставления гарантии

1. Устройство - 12 месяцев со дня первичного приобретения продукта.
2. Адаптер питания, аккумуляторная батарея, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 3 месяца со дня первичного приобретения продукта. Срок проведения гарантийного ремонта может составлять до 45 дней с даты передачи Устройства в сервисный центр. ВНИМАНИЕ: Игла является расходным материалом и гарантии не подлежит.

Сроки службы

1. Устройство - 24 месяца.
2. Адаптер питания, аккумуляторная батарея, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 6 месяцев.

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера Устройства при его наличии, даты продажи Устройства, наличия печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания-производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящим в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве пользователя.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. При его наличии, на Устройстве и/или упаковке отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер.
2. Неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве пользователя.
3. Неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (задиры, сколы, трещины, деформация материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжении деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, насекомых, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается Руководством пользователя.
4. Неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аксессуаров, разъемов Устройства, аккумуляторных батарей и т.д.
5. Неисправность Устройства вызвана небезопасным отключением Устройства от сети, неправильным обновлением прошивки.
6. Неисправность Устройства вызвана несоответствием параметров питающих сетей.
7. Отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром.
8. Ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства проводились лицами, не уполномоченными компанией производителем.

9. Неисправность устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, молния, наводнение и т.д.).
10. Дефекты Устройства вызваны совместным использованием Устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя.
11. Дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования.
12. Присутствуют признаки вскрытия (или попытки вскрытия) Устройства и/или нарушена заводская пломба (при ее наличии).

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет.

Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного Устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Гарантийное обслуживание не предусматривает чистку деталей и механизмов, обновление прошивки, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (иглы, стилусы, разъемы, USB порты, соединительные провода и т.д.).

Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации и данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройством, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Город	Название АСЦ	Адрес	Телефон
Абакан (Республика Хакасия)	Notebook сервис+	ул. Ярыгина, д. 32 - только приёмка	8-913-540-66-60
Ангарск	Экратех	257-й квартал, д. 10, 12-й вход	8 (3955) 614-614
Армавир	Next сервис	ул. Комсомольская, д. 105	8 (918) 663-92-59
Архангельск	Мастер	пр. Московский, д. 46	8-965-733-36-02
Барнаул	Билайн	ул. Чайковского, д. 25 - только приёмка	8-960-964-21-39
Белгород	ACCQ OLDLAB	пр-кт Славы, д. 76/9	8 (4722) 36-44-73
Бийск	Мобилэнд сервис	ул. Мухачева, д. 200, ТЦ Воскресенье	8-961-982-91-11
Биробиджан	GSM-Сервис	ул. Шолом-Алейхема, д. 12	8 (42622) 23-870;
Благовещенск	Аксиома	ул. Зейская, д. 126	8 (4162) 213-321
Боровиха	Мобилэнд сервис	ул. Вокзальная, д. 17 - только приёмка	89635058395
Братск	Ремком	ул. Южная, д. 18А, каб. 112	8 (3953) 455-528
Брянск	СервисТел	ул. Дуки, д. 75, помещение IV	8 (4832) 40-50-50;
Быстрый Исток	Мобилэнд сервис	ул. Ленина, д. 435 - только приёмка	8-960-964-41-71
Великие Луки	РемТел	ул. Некрасова, д. 8А	8 (960) 222-00-04;
Великий Новгород	Новинтех	ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39, офис 104, офис-центр "Волна"	8 (8162) 686-406
Великий Устюг	КА сервис	ул. Красноармейская, д. 40, офис 1, 1 этаж	8 (951) 736-18-03
Вельск (Архангельская обл.)	Мастер	ул. Карпеченко, д. 11, оф. 2	8-900-913-99-91
Владивосток	НОТЭК	пр-кт 100 лет Владивостоку, д. 28а	8 (4232) 36-07-53
Владивосток	Электрон	ул. Адмирала Юмашева, д. 2В	8 (964) 440-39-99
Владикавказ	RsoTech	ул. Фрунзе, д. 12	8 (800) 222-28-92
Волгоград	Н@родный Компьютер	ул. Богунская, д. 8	8 (8442) 73-66-81
Волгодонск (Ростовская обл.)	Надёжный	б-р Великой Победы, д. 24	8-928-113-21-28
Волжский (Волгоградская обл.)	ComTel	б-р Профсоюзов, д. 15	8 (905) 333-69-69
Вологда	papo service	ул. Батюшкова, д. 18	8 (8172) 70-48-10
Воронеж	Компьютерная клиника №365	Кольцовская д. 39	8 (473) 264-72-72
Воскресенск	Элекс	ул. Менделеева, д. 7	8 (800) 100-45-54
Вязники	Элекс	ул. Ленина, д. 45	8 (800) 100-45-54
Гусь-Хрустальный	Элекс	ул. Калинина, д. 28 Б	8 (800) 100-45-54
Данков	Элекс	ул. Ленина, д. 9	8 (800) 100-45-54
Дзержинск	CMТел	ул. Октябрьская, д. 15	8-908-161-63-11
Димитровград	OM service	ул. Гагарина, д. 9а, ТК "Рубин", 2-й этаж, офис 1, 3	8-904-189-80-60;
Донской	Элекс	ул. Заводская, д. 19, ТЦ "Талисман"	8 (800) 100-45-54
Екатеринбург	FIXit	ул. Краснофлотцев, д. 1, кор. Д	8-952-73-29-400
Ефремов	Элекс	ул. Ленина, д. 40, ТЦ "Талисман"	8 (800) 100-45-54
Зарайск	Элекс	ул. Ленинская, д. 47	8 (800) 100-45-54
Иваново	Спектр-Сервис	пр-кт Ленина, д. 108, ТЦ "Купеческий", офис 3-11	8 (4932) 501-329
Иошкар-Ола	Пронотут	ул. Советская, д. 141	8 (8362) 35-55-54
Иркутск	Экратех	ул. 5-й армии, д. 31	8 (3952) 685-800
Казань	Сервисный центр	ул. Маршала Чуйкова, д. 5	8 (843) 526-69-51
Казань	Элнет	ул. Васильченко, д. 1, корп. 153, оф. 242	8 (843) 207-12-13
Калининград	Евросвязь сервис	ул. Георгия Димитрова, д. 51	8 (4012) 93-45-44
Касимов	Элекс	ул. Советская, д. 68а	8 (800) 100-45-54
Кемерово	SMART	ул. Дарвина, д. 6	8 (3842) 76-01-00;
Кемерово	Компьютерные системы	ул. Красная, д. 21	8-961-726-36-56
Кимовск	Элекс	ул. Бессолова, д. 16	8 (800) 100-45-54
Кинешма (Ивановская обл.)	Мир Техники	ул. Фрунзе, д. 1	8 (49331) 56-985;8
Киров	Технополис	ул. Воровского, д. 1358	8 (8332) 25-59-59
Ковров	Элекс	ул. Строителей, д. 25, ТЦ "Русь"	8 (800) 100-45-54
Кольчугино	Элекс	ул. 3-го Интернационала, д. 42	8 (800) 100-45-54
Косиха	Мобилэнд сервис	ул. Титова, д. 15 - только приёмка	8-960-964-46-58
Кострома	Компьютерная клиника	ул. Свердлова, д. 66	8 (4942) 42-24-42
Краснодар	Сервис-Юг	ул. Северная, д. 604	8 (918) 357-09-79
Красноярск	Альдо	ул. Профсоюзов, д. 14	8 (391) 211-70-36
Кулебаки	Элекс	ул. Бутова, д. 2а	8 (800) 100-45-54
Курган	СМС-Сервис	6А мкрн, д. 11, офис 10	8 (3522) 47-27-25
Курск	Первая Сервисная Компания	ул. Садовая, д. 5	8 (4712) 51-45-75
Липецк	Техносервис	ул. Космонавтов, д. 6, пом. 1	8 (4742) 34-01-01;
Луховицы	Элекс	ул. Пушкина, д. 202а	8 (800) 100-45-54
Магадан	ON-лайн	ул. Новая, д. 31/10, ТРЦ "Нагаевский", 1-й этаж	8-914-855-37-83
Магнитогорск	Реал	пр-кт Ленина, д. 51	8 (951) 444-85-63
Махакакала	Фирма AC - Сервисный центр	пр-т И. Шамиля, д. 35Б	8 (8722) 68-10-26;
Междуреченск	Гранд	бульвар Медиков, д. 10	8 (38475) 50-777
Мирный (Архангельская обл.)	Мастер	ул. Неделина, д. 31	8-900-914-33-43
Михайлов	Элекс	Карла Маркса, д. 46	8 (800) 100-45-54
Москва	ExpressTex	ул. Краснобогатyrская, д. 2, стр. 73, этаж 2, офис 8	8-495-640-18-17
Москва	ExpressTex	ул. 1-я Новокузьминская, д. 19, 2-й этаж	8-495-640-18-17
Москва	ExpressTex	ул. Миклухо Маклая, д. 53, к. 1	8-495-640-18-17
Москва	Мобилон	2-я Дубровская улица, д. 4 (вход со двора)	8 (495) 230-10-03;
Москва	ServiceNB	ул. Нарвская, д. 15А, строение 5, помещение VII этаж 3 ком 1-5 7-11 9А	8 (800) 200-67-19
Нальчик	Компас-А	ул. Тарчокова, д. 19, блок "И", пом. 15494-"Б"	8 (8662) 76-04-47
Невель	РемТел	ул. Машук Маметовой, д.7а, Т.Ц. пав. 34	8 (960) 222-00-62
Нижний Новгород	CMТel	ул. Арзамасская, д. 3	8 (831) 220-32-77;
Нижний Тагил	Cota	ул. Пархоменко, д. 1	8 (3435) 42-02-12
Новоалтайск	Мобилэнд сервис	ул. Парковая, д. 11 - только приёмка	8-960-964-14-11
Новодвинск	Мастер	ул. Космонавтов, д. 6, пом. 1	8-958-584-33-93
Новокузнецк	Гранд	ул. Запорожская, д. 69	8 (909) 511-54-54
Новокуйбышевск	Сервис Телеком	ул. Свердлова, д. 2а, ТЦ "Космос", 2 этаж	8-927-907-31-91
Новомичуринск	Элекс	пр-кт Энергетиков, д. 12/8	8 (800) 100-45-54
Новомосковский	Инфосервис	ул. Комсомольская, д. 28а	8 (48762) 3-46-70
Новосибирск	Мобайл-сервис	ул. Ватутина, д. 27	8 (383) 209-28-43
Новотроицк	Компания Восемь	ул. Советская, д. 40	8 (3537) 684-000
Озёры	Элекс	ул. Ленина, 47В	8 (800) 100-45-54
Омск	Ритм	ул. Конева, д. 12	8 (3812) 66-30-40
Орёл	АРС	ул. Революции, д. 5	8 (4862) 55-08-34;
Оренбург	Топ-Сервис	ул. Салмышская, д. 45, пом. 2	8 (3532) 50-70-30
Орск	Компания Восемь	ул. Спортивная, д. 5	8 (3537) 206-106
Осинники	Лидер	ул. Победы, д. 23	8-951-164-06-06
Пенза	Арсенал - Сервис	ул. Кураева, д. 1А	8 (8412) 52-19-21
Пенза	МК-Сервис	ул. Суворова, д. 145а	8 (8412) 46-11-00
Пермь	Контакт	ул. Екатеринбургская, д. 96	8 (342) 258-30-40
Петрозаводск	АРТ-Мастер	ул. Гоголя, д. 22	8 (8142) 59-33-50
Петропавловск-Камчатский	Техника	ул. Автомобилистов, д. 1	8 (963) 833-66-33
Прокольевск	Гранд	ул. Вокзальная, д. 50	8 (950) 570-97-11
Псков	Всё для ПК	ул. Пароменская, д. 21/33	8 (8112) 56-22-44;
Пятигорск	Полисервис	1-я Набережная, д. 32, корп. 4	8 (8793) 33-17-29
Расказово	Элекс	ул. Куйбышева, д. 8	8 (800) 100-45-54
Ростов-на-Дону	Алиса	пр-т Шолохова, д. 7	8 (863) 299-00-50
Ростов-на-Дону	Максим-Сервис	ул. Евдокимова, д. 37Г	8 (863) 2-504-777
Рыбинск	Самсон	ул. Ломоносова, д. 3	8 (4855) 295-404
Рыбное	Элекс	ул. Почтовая, д. 1	8 (800) 100-45-54
Ряжск	Элекс	ул. Максима Горького, д. 13	8 (800) 100-45-54
Рязань	Элекс	ул. Ленина, д. 2/68	8 (800) 100-45-54
Самара	Пионер Сервис	ул. Съездовская, д. 10А	8 (846) 991-89-02;
Самара	Пионер Сервис	ул. Дыбенко, д. 27А (ЖК "Дом у космопорта")	8 (846) 221-63-33;
Самара	Мастерская №1	ул. Стара-Загоры, д. 142	8 (846) 313-2-977
Санкт-Петербург	Хороший сервис	ул. Ефимова, д. 1/4	8-911-025-85-86;
Сараи	Элекс	ул. Ленина, д. 161	8 (800) 100-45-54
Сасово	Элекс	пр-т Свободы, д. 21, ТЦ Гермес	8 (800) 100-45-54
Севастополь	OS Component	ул. Воронина, д. 10/1-1	8 (978) 832-30-02

Северодвинск	Ксервис	ул. Ломоносова, д. 73	8 (8184) 50-15-77
Симферополь	OS Component	ул. Карла Маркса, д. 13/16	8 (3652) 54-62-23
Скопин	Элекс	ул. Высоковольная, д. 16	8 (800) 100-45-54
Славянск-на-Кубани	Surgete	хутор Трудобеликовский, ул. Ленина, д. 99а	8-86165-49-2-20
Смоленск	Винтория Сервис	ул. Тенишевой, д. 19	8 (4812) 40-36-00;
Спас-Клепики	Элекс	ул. Московская, д. 10	8 (800) 100-45-54
Ставрополь	ЭкспертСервис	ул. Доваторцев, д. 19	8 (865) 274-19-44
Ставрополь	МК-Сервис	переулок Макарова, д. 2	8 (8652) 58-89-45
Старый Оскол	Бел-Сервис	микр-н Конева, д. 17	8 (4725) 426-052
Стерлитамак	Сервис-Технос	ул. Худайбердина, д. 158	8 (3473) 20-12-13
Сургут	NoutZIP	ул. Быстринская, д. 6	8 (3462) 550-645
Сызрань	Goldphone	ул. Московская, д. 6	8-927-614-00-16
Сыктывкар	Максимум	ул. Первомайская, д. 78, оф. 43	8-912-863-53-53
Тальменка	Билайн	ул. Вокзальная, д. 19Б - только приёмка	8-960-964-48-24
Тамбов	Юнит-Сервис	ул. Пушкарская, д. 58/1	8 (4752) 72-70-70;
Тверь	Мобайл	пр-кт Калинина, д. 8	8 (4822) 45-26-80
Тихорецк	Контакт	п. Парковый, ул.Промышленная, д. 1Е	8-928-666-86-68
Тогучин	Сервисная лаборатория ServLab	ул. Элеваторная, д. 7	8-953-875-46-52
Тольятти	АБВИР	ул. Дзержинского, д. 76	8 (8482) 74-14-71;
Томск	Компьютерные системы	Комсомольский пр-т, д. 46	8-961-861-55-33;
Топкича	Мобилэнд сервис	ул. Ленина, д. 3А - только приёмка	8-960-964-15-18
Тула	Jet-Сервис	пр-кт Ленина, д. 97	8 (4872) 33-54-88;
Тюмень	Компьютерная клиника № 722	ул. Михаила Сперанского, д. 17 (вход со двора возле подъезда №3).	8 (3452) 49-50-06;
Ульяновск	СМТЕЛ	ул. Гончарова, д. 28/13	8 (8422) 249-479;
Уфа	АРТМобилком	ул. Менделеева, д. 23, корпус 2	8 (347) 291-28-34;
Ухолово	Элекс	ул. Революции, д. 61	8 (800) 100-45-54
Ухта	Спутник	ул. 40 лет Коми , д. 7	8 (8216) 74-13-13;
Хабаровск	Электроник	Карла Маркса д. 59, литер Д, 2-й этаж	8 (4212) 50-00-66
Чапаевск	ProРемонт	ул. Железнодорожная, д. 33а, ТРЦ "Панорама"	8-987-958-18-41
Чебоксары	DIXON	ул. Калинина, д. 91, к1	8 (8352) 36-42-02
Челябинск	АйСервис	пр-кт Ленина, д. 61, помещение №8, вход с ул. Васенко в цоколь	8-922-750-45-31
Черкесск	Компьютерная клиника №091	ул. Советская, д. 72	8 (8782) 268-063;
Чита	Интеллект-Сервис	ул. Кастринская, д. 6, пом. 42	8-914-485-79-99
Шацк	Элекс	ул. Комсомольская, д. 6	8 (800) 100-45-54
Шилово	Элекс	ул. Первомайская, д. 46	8 (800) 100-45-54
Ярославль	Fast Load	ул. Калинина, д. 11	8 (4852) 934-060;

Уважаемый покупатель! Доводим до вашего сведения, что количество, месторасположение и контактные телефоны работающих сервисных центров может периодически меняться. Указанный выше список носит информативный характер. Актуальный перечень авторизованных сервисных центров, предоставляющих гарантийное обслуживание, можно уточнить на сайте www.reproducer.com



Информация об устройстве

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Информация о продавце

Название торговой организации _____

Телефон торговой организации _____

Адрес, e-mail _____

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

*Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.*

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Возникли вопросы, технические проблемы?

Обращайтесь на горячую линию поддержки с 10:00-18:00 (МСК), по рабочим дням

Бесплатный звонок по России: 8-800-700-58-29

Для звонков из Москвы: +7 (495) 787-59-00

Круглосуточная поддержка осуществляется на сайте www.reproductor.com